


FLEX

ELEKTROWERKZEUGE

GPS 35 18-EC

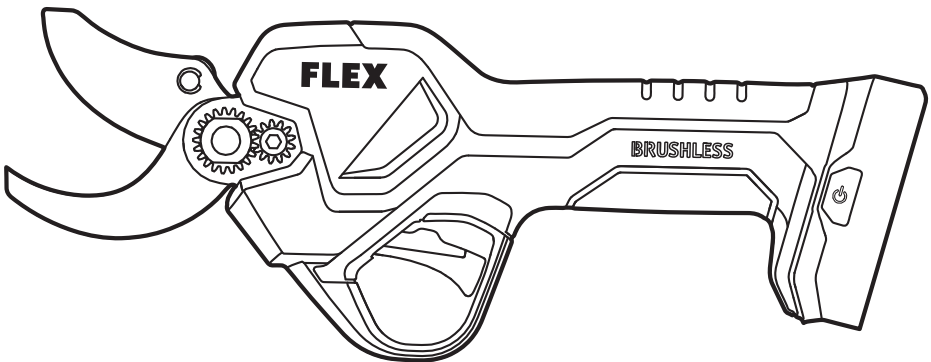

Symbole použité v této příručce



VAROVÁNÍ!

Označuje hrozící nebezpečí. Nedodržení tohoto varování může mít za následek smrt nebo mimořádně těžká zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehké zranění nebo škodu na majetku.



POZNÁMKA

Označuje tipy pro použití a důležité informace.

Symbole na elektrickém nářadí



Před zapnutím elektrického nářadí si přečtěte návod k obsluze!



Používejte chrániče sluchu



NEBEZPEČÍ - Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od čepel



Nůžky nevystavujte dešti



Informace o likvidaci starého zařízení (viz strana 79)!

Pro vaši bezpečnost



VAROVÁNÍ!

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte a dodržujte:

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jen pod dohledem, nebo pokud byly řádně poučeny o bezpečném použití zařízení a chápou možná rizika spojená s jeho používáním. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod

dohledem dospělé osoby.

- tyto návody k obsluze,
- aktuálně platné předpisy pro staveniště a předpisy pro prevenci nehod.

Toto elektrické nářadí odpovídá posledním trendům a bylo zkonstruováno v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy. Přesto při jeho použití může dojít k ohrožení života a končetin uživatele nebo třetí osoby, nebo může dojít k poškození samotného elektrického nářadí nebo jiného majetku.

Stříhací nůžky lze použít pouze

- podle zamýšleného záměru,
- v bezvadném stavu.

Závady, které ohrožují bezpečnost, musí být bezodkladně opraveny.

Zamýšlené použití

- Tyto stříhací nůžky jsou určeny pro
- pro komerční využití v průmyslu a obchodu,
 - pro řezání a prořezávání malých větví a větviček.

Bezpečnostní pokyny pro stříhací nůžky



VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

- **Nepoužívejte stříhací nůžky za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud existuje nebezpečí blesku.** Tím se snižuje riziko úrazu bleskem.
- **Všechny napájecí šňůry a kabely uchovávejte mimo prostor stříhání.** Napájecí šňůry nebo kabely mohou být skryty, že odkryté kovové části stříhacích nůžek budou pod napětím a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
- **Stříhací nůžky držte pouze za izolované části rukojeti, protože čepel se může dostat do kontaktu se skrytým vedením.** Kontakt čepelí s drátem pod napětím může způsobit, že odkryté kovové části stříhacích nůžek budou pod napětím a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
- **Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od čepel. Neodstraňujte řezaný materiál ani jej nedržte, pokud**

je lišta v pohybu. Čepele se po vypnutí spínače dál pohybují. Chvilka nepozornosti při práci se stříhacími nůžkami může mít za následek vážné zranění osob.

- **Při odstraňování zaseknutého materiálu nebo údržbě stříhacích nůžek se ujistěte, že je vypínač napájení vypnutý a akumulátor je vyjmutý nebo odpojený.** Neočekávané spuštění stříhacích nůžek při odstraňování zaseknutého materiálu nebo při údržbě může vést k vážnému zranění osob.
- **Přenášejte stříhací nůžky za rukojeť se zastavenou čepelí a dávejte pozor, aby nedošlo k aktivaci hlavního spínače.** Správné nošení stříhacích nůžek snižuje riziko neúmyslného spuštění a následného zranění osob o čepeli.

Hluk a vibrace

Hodnoty hluku a vibrací byly stanoveny v souladu s normou EN 62841. Hodnocená hladina hluku elektrického nářadí a je typicky:

- Hladina akustického tlaku L_{PA} : 60 dB(A)
- Hladina akustického tlaku L_{WA} : 68 dB(A)
- Neurčitost: $K = 3$ dB
- Celková hodnota vibrací:
- Emisní hodnota a_h : $< 2.5 \text{ m/s}^2$
- Neurčitost: $K = 1.5 \text{ m/s}^2$



UPOZORNĚNÍ!

Uvedená měření se týkají nového elektrického nářadí. Denní použití způsobuje změnu hodnot hluku a vibrací.



POZNÁMKA

Úroveň emisí vibrací uvedená v tomto informačním listu byla měřena v souladu s metodou měření standardizovanou v normě EN 62841 a může být použita pro porovnání jednoho nářadí s jiným.

Celkové deklarované hodnoty vibrací a deklarované hodnoty emise hluku mohou být také použity při předběžném posouzení expozice.

Pokud se však nářadí používá pro různé aplikace s různými režimům příslušenstvím nebo špatně udržovaným příslušenstvím, může se úroveň emisí vibrací lišit.

Díky tomu se může výrazně zvýšit úroveň expozice v průběhu celého pracovního období.

Pro přesný odhad úrovně expozice vibracím je nutné vzít v úvahu také časy, kdy je nářadí vypnuté nebo spuštěné, ale ve skutečnosti se nepoužívá.

Díky tomu může být výrazně snížena úroveň expozice v rámci celé pracovní doby.

Identifikujte další bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy nářadí před účinky vibrací, jako jsou: údržba nářadí a vrtacího příslušenství, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.



VAROVÁNÍ!

- *Emise hluku při skutečném používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobech použití nářadí, zejména na tom, jaký druh obrobku je zpracováván.*
- *Obsluha musí určit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako jsou doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží nečinnosti kromě doby spouštění.*



UPOZORNĚNÍ!

Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB (A) používejte ochranu sluchu.

Technické údaje

Nářadí		GPS 35 18-EC	
Typ		Stříhací nůžky	
Jmenovité napětí	V	18	
Řezný výkon	mm	35	
Hmotnost podle „Postupu EPTA 01/2003“	kg	0.9	
Akumulátor	18 V	AP 18.0/2.5	
		AP 18.0/5.0	
		AP 18.0/8.0	
Hmotnost akumulátoru	kg	AP 18.0/2.5	0.4
		AP 18.0/5.0	0.7
		AP 18.0/8.0	1.1
Provozní teplota	- 10 až 40 °C		
Teplota nabíjení	4 ~ 40 °C		
Skladovací teplota	< 50 °C		
Nabíječka	CA 12/18		
	CA 18.0-LD		
	CA 10.8/18.0		

Přehled (obrázek A)

Číslování funkcí výrobku odkazuje na vyobrazení přístroje na stránce s obrázky.

1. Pevná čepel
2. Pohyblivá čepel
3. Seřizovací čep napnutí
4. Zajišťovací šroub
5. Rukojeť
6. Hlavní vypínač
7. Spouštěcí tlačítko
8. Mazací otvor
9. Nástrčný klíč
10. Šestihranný klíč 4 mm
11. Šestihranný klíč 3 mm
12. Mazací olej

Návod k obsluze



VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí nejprve vyjměte akumulátor.

Nepřibližujte ruce k čepelím. Kontakt s čepelí může vést k vážnému zranění osob.



POZNÁMKA

Zahradnické nůžky jsou vybaveny výstražným zařízením. Jakmile dojde k současnému kontaktu břitů a spínače s pokožkou člověka, může se ozvat zvukový výstražný signál. Břity se automaticky zastaví a otevřou. Toto výstražné zařízení podporuje bezpečnou manipulaci se stříhacími nůžkami, ale nemůže zaručit bezpečnost. Nošení rukavic této funkci zabráni. Suchá pokožka může této funkci zabránit.

Před zapnutím elektrického nářadí

Elektrické nářadí vybalte a zkontrolujte, zda nechybí žádné díly nebo zda nejsou poškozené.



POZNÁMKA

Akumulátory nejsou při dodání plně nabitý. Před prvním uvedením do provozu akumulátory plně nabijte. Viz návod k obsluze nabíječky.

Vložení/výměna akumulátoru

- Nabíť akumulátor zatlačte do elektrického nářadí, dokud nezapadne na místo (viz obr. B).
- Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko a akumulátor vytáhněte (viz obr. C).



UPOZORNĚNÍ!

Pokud zařízení nepoužíváte, chraňte kontakty akumulátoru. Volné kovové části mohou zkratovat kontakty; nebezpečí výbuchu a požáru!

Zapnutí a vypnutí (viz obr. D)

- Stisknutím a podržením hlavního vypínače na základně nářadí zapnete napájení. Čepele se otevřou.

- Stisknutím spouštěcího tlačítka zavřete čepele. Stisknutím a podržením hlavního vypínače na základně nářadí vypnete napájení.

POZNÁMKA

Před zahájením práce několikrát stiskněte spoušť, abyste zkontrolovali, zda je provoz bez zatížení normální.

POZNÁMKA

Pokud spoušť nepoužijete po dobu přibližně 3 minut, nářadí se automaticky vypne a při vypnutí vydá zvukový signál.

Nastavení hlavy světla (viz obr. E)

Po určitém počtu hodin provozu může dojít ke zhoršení napětí čepelí (mezery mezi čepelími). Správné napnutí čepelí je důležité, aby nůžky prováděly přesné řezy.

- Zastavte nástroj a vyjměte akumulátor.
- Dodaným šestihranným klíčem povolte zajišťovací šroub.
- Otočte maticí pro nastavení napětí pomocí přiloženého nástrčného klíče, abyste dosáhli ideálního napětí.
- Pomocí dodaného šestihranného klíče utáhněte zajišťovací šroub.

POZNÁMKA

Když jsou čepele zavřené, neměly by se kývat do stran. Boční výkyvy mohou poškodit vnitřní mechanickou konstrukci nástroje.

Mazání stříhacích nůžek (viz obr. F)

Před použitím nebo po práci, když jsou čepele suché, je třeba je namazat tekutým mazivem.

- Zastavte nástroj a vyjměte akumulátor.
- Při otevřených čepelích přidejte do mazacího otvoru na zadní straně nůžek mazací olej.
- Proveďte stříh bez zatížení, který pomůže rovnoměrně rozdělit olej.

Údržba a skladování



VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí nejprve vyjměte akumulátor.

Čištění

- Nářadí a větrací otvory pravidelně čistěte. Četnost čištění závisí na materiálu a délce používání.
- Vnitřek pouzdra a motor pravidelně ofukujte suchým stlačeným vzduchem.

Náhradní díly a příslušenství

Další příslušenství, zejména nástroje a leštící pomůcky, naleznete v katalogích výrobce. Schematické výkresy a seznamy náhradních dílů naleznete na naší domovské stránce:

www.flex-tools.com.

Pokyny jsou k dispozici také na **www.flex-tools.com.**

Informace o likvidaci



VAROVÁNÍ!

Nepotřebné elektrické nářadí učiňte nepoužitelným:

- odstraněním napájecího kabelu elektrického nářadí.



Pouze země EU

Elektrické nářadí nelikvidujte v rámci domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a provedení do vnitrostátních právních předpisů musí být elektrické nářadí shromažďováno odděleně a recyklováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Recyklace surovin místo likvidace odpadu.

Zařízení, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Plastové díly jsou určeny pro recyklaci podle druhu materiálu.



POZNÁMKA

Informujte se u vašeho prodejce o možnostech likvidace!

CE-Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výrobek popsaný v části „Technické specifikace“ splňuje následující normy nebo normativní dokumenty:

EN 62841 v souladu s předpisy směrnic 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Za technické dokumenty zodpovídá: FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71 711 Steinheim/Murr



Peter Lameli
Vedoucí
technického
oddělení

Klaus Peter Weinper
Vedoucí oddělení
kvality (QD)

01.01.2024; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce a jeho zástupce neodpovídají za škody a ušlý zisk v důsledku přerušení podnikání způsobeného výrobkem nebo nepoužitelným výrobkem.

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným použitím výrobku nebo použitím výrobku s výrobky jiných výrobců.

Symbole použité v tejto príručke



VAROVANIE!

Označuje hroziace nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok smrť alebo mimoriadne ťažké zranenia.



UPOZORNENIE!

Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok mierne zranenie alebo vecné škody.



POZNÁMKA

Označuje aplikačné rady a dôležité informácie.

Symbole na elektrickom náradí



Pred zapnutím elektrického náradia si prečítajte návod na obsluhu!



Používajte ochranu sluchu



NEBEZPEČENSTVO - Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od čepce



Nevystavujte dažďu.



Informácie o likvidácii starého prístroja (pozri stranu 84)!

Pre vašu bezpečnosť



VAROVANIE!

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte a dodržiavajte:

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom, alebo boli riadne poučené ohľadne použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom

dospelých osoby.

- tento návod na obsluhu,
- aktuálne platné miestne pravidlá a predpisy na prevenciu nehôd.

Toto elektrické náradie je najmodernejšie zariadenie a bolo skonštruované v súlade s uznávanými bezpečnostnými predpismi. Pri použití však môže dôjsť k ohrozeniu života a končatín používateľa alebo ďalších osôb, alebo môže dôjsť k poškodeniu elektrického náradia či iného majetku.

Záhradnícke nožnice sa môžu používať len

- v súlade s určením,
- v bezchybnom prevádzkovom stave.

Poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia okamžite odstrániť.

Zamýšľané použitie

Tieto záhradnícke nožnice sú určené

- na komerčné použitie v priemysle a obchode,
- na rezanie a orezovanie malých konárov a vetvičiek.

Bezpečnostné pokyny pre záhradnícke nožnice



VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

- **Nepoužívajte záhradnícke nožnice za zlých poveternostných podmienok, najmä pri nebezpečenstve blesku.** Tým sa znižuje riziko úderu bleskom.
- **Všetky napájacie káble a vodiče uchovávajte mimo oblasti strihania.** Napájacie káble alebo káble môžu byť skryté a čepeľ ich môže náhodne prerezať.
- **Záhradnícke nožnice držte iba za izolované uchopovacie plochy, pretože čepeľ sa môže dostať do kontaktu so skrytými vodičmi.** Ak sa čepele dotknú „živého“ drôtu, môže dôjsť k tomu, že odkryté kovové časti záhradníckych nožníc budú „pod napätím“ a obsluha môže byť zasiahnutá elektrickým prúdom.

- **Udržujte všetky časti tela mimo dosahu čepelí. Neodstraňujte rezaný materiál, alebo ho nepridržiavajte, keď sú čepelí v pohybe.** Čepelí pokrývajú v pohybe po vypnutí spínača. Chvilka nepozornosti pri práci so záhradníckymi nožnicami môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
- **Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo pri údržbe záhradníckych nožníc sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý a že je vybratý alebo odpojený akumulátor.** Neočakávané zapnutie záhradníckych nožníc počas čistenia zaseknutého materiálu alebo údržby môže mať za následok vážne zranenie.
- **Záhradnícke nožnice prenášajte za rukoväť so zastavenou čepelou a dávajte pozor, aby ste nestlačili hlavný vypínač.** Správne prenášanie záhradníckych nožníc znižuje riziko neúmyselného štartu a následného poranenia čepelou.

Hluk a vibrácie

Hodnoty hluku a vibrácií boli stanovené v súlade s normou EN 62841. Vyhodnotená hladina hluku elektrického náradia je zvyčajne:

- Hladina akustického tlaku L_{pA} : 60 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{WA} : 68 dB(A)
- Neistota: $K = 3$ dB

Celková hodnota vibrácií:

- Emisná hodnota a_h : $< 2.5 \text{ m/s}^2$
- Neistota: $K = 1.5 \text{ m/s}^2$



UPOZORNENIE:

Uvedené merania sa vzťahujú na nové elektrické náradie. Denné používanie spôsobuje zmenu hodnôt hluku a vibrácií.



POZNÁMKA

Úroveň vibrácií uvedená v tomto informačnom liste bola meraná v súlade s metódou merania štandardizovanou v EN 62841 a môže byť použitá na porovnanie jedného náradia s druhým.

Deklarovaná celková hodnota (hodnoty) vibrácií a deklarovaná hodnota (hodnoty) emisie hluku sa môžu použiť aj pri predbežnom hodnotení vystavenia.

Ak sa však náradie používa na rôzne aplikácie, s iným rezacím príslušenstvom alebo je zle udržiavaný, úroveň emisií vibrácií sa môže líšiť.

To môže výrazne zvýšiť hladinu expozície počas celého pracovného obdobia.

Na presný odhad úrovne expozície na vibrácie je tiež potrebné vziať do úvahy čas, keď je náradie vypnuté alebo spustené, ale v skutočnosti sa nepoužíva.

To môže výrazne znížiť hladinu expozície počas celého pracovného obdobia.

Identifikujte ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, napríklad: údržba náradia a rezného príslušenstva, udržiavanie teplých rúk, organizácia pracovných postupov.



VAROVANIE!

- Emisie vibrácií a hluku počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobu použitia náradia, najmä od toho, aký druh obrobku sa spracováva; a
- Operátor musí identifikovať bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré sú založené na odhade vystavenia v skutočných podmienkach používania (berúc do úvahy všetky časti prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a kedy beží nečinnosti okrem času spustenia).



UPOZORNENIE!

Používajte ochranu sluchu pri akustickom tlaku nad 85 dB(A).

Technické údaje

Náradie	GPS 35 18-EC	
Typ	Záhradnícke nožnice	
Menovité napätie	V	18
Rezacia kapacita	mm	35
Hmotnosť podľa „postupu EPTA 01/2003“	kg	0,9
Akumulátor	18V	AP 18,0/2,5 AP 18,0/5,0 AP 18,0/8,0
Hmotnosť akumulátora	kg	AP 18,0/2,5 0,4 AP 18,0/5,0 0,7 AP 18,0/8,0 1,1
Pracovná teplota	-10~40°C	
Teplota nabíjania	4~40°C	

Skladovacia teplota	<50°C
Nabíjačka	CA 12/18 CA 18,0-LD CA 10,8/18,0

Prehľad (obr. A)

Číslovanie dielov výrobku sa vzťahuje na ilustráciu prístroja na stránke s nákrešou.

1. Pevná čepeľ
2. Pohyblivá čepeľ
3. Matica na nastavenie napätia
4. Zaisťovacia skrutka
5. Rukoväť
6. Hlavný vypínač
7. Spúšťacie tlačidlo
8. Otvor na mazanie
9. Nástrčný kľúč
10. 4 mm šesťhranný kľúč
11. 3 mm šesťhranný kľúč
12. Mazací olej

Návod na obsluhu



VAROVANIE!

Pred akýmkoľvek prácou na elektrickom náradí vyberte akumulátor.

Ruky držte mimo dosahu čepele. Kontakt s čepeľou spôsobí vážne poranenie osôb.



POZNÁMKA

Záhradnícke nožnice sú vybavené výstražným zariadením. Akonáhle sa rezné hrany a spínač súčasne dotknú pokožky človeka, môže sa ozvať zvukový výstražný signál. Rezné hrany sa automaticky zastavia a otvoria. Toto výstražné zariadenie podporuje bezpečnú manipuláciu so záhradníckymi nožnicami, ale nemôže zaručiť bezpečnosť. Nosenie rukavíc zabráni tejto funkcii. Suchá pokožka môže tejto funkcii zabrániť.

Pred zapnutím elektrického náradia

Vybaľte elektrické náradie a kontrolujte, či v ňom nechýbajú žiadne diely alebo nie sú poškodené.



POZNÁMKA

Akumulátory nie sú pri dodaní úplne nabité. Pred prvým použitím úplne nabíjate akumulátor. Pozrite si návod na obsluhu nabíjačky.

Vloženie/výmena akumulátora

- Nabíty akumulátor zatlačte do náradia, kým nezacvakne na svoje miesto (pozri obr. B).
- Na vybratie stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite akumulátor (pozri obr. C).



UPOZORNENIE!

Keď náradie nepoužívate, chráňte kontakty akumulátora. Uvoľnené kovové časti môžu skratovať kontakty; nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Zapínanie a vypínanie (pozri obr. D)

- Stlačením a podržaním hlavného vypínača na základni náradia zapnete napájanie. Čepele sa otvoria.
- Potiahnutím spúšte zatvorte čepele. Stlačením a podržaním hlavného vypínača na základni náradia odpojte napájanie.



POZNÁMKA

Pred začatím práce niekoľkokrát stlačte spúšť, aby ste skontrolovali, či je chod naprázdno normálny.



POZNÁMKA

Ak nestlačíte spúšť približne 3 minúty, náradie sa automaticky vypne a pri vypnutí zapípa.

Nastavenie napnutia čepele (pozri obr. E)

Po určitom počte hodín prevádzky sa môže napätie čepele (medzera medzi čepeľami) zhoršiť. Správne napnutie čepele je dôležité, aby záhradnícke nožnice robili presné rezy.

- a. Vypnite náradie a vyberte akumulátor.
- b. Uvoľnite zaisťovaciu skrutku pomocou dodaného šesťhranného kľúča.
- c. Otočte maticu na nastavenie napätia pomocou dodaného nástrčného kľúča, aby ste dosiahli dokonalé napnutie.
- d. Na utiahnutie poistnej skrutky použite dodaný šesťhranný kľúč.

i POZNÁMKA

Keď sú čepele zatvorené, nemali by sa kývať nabok. Bočné výkyvy môžu poškodiť vnútornú mechanickú štruktúru nástroja.

Mazanie záhradníckych nožníc (pozri obr. F)

Cepele je potrebné pred použitím alebo po práci, keď sú čepele suché, namazať tekutým mazivom.

- Vypnite náradie a vyberte akumulátor.
- Pri otvorených čepeliach pridajte mazací olej do mazacieho otvoru na zadnej strane záhradníckych nožníc.
- Vykonajte rez bez zaťaženia, aby ste pomohli rovnomerne rozdeliť olej.

Údržba a starostlivosť**VAROVANIE!**

Pred akýmkoľvek prácou na elektrickom náradí vyberte akumulátor.

Čistenie

- Elektrické náradie a vetracie otvory pravidelne čistite. Frekvencia čistenia závisí od materiálu a doby používania.
- Vnútro skrine a motor pravidelne prefukujte suchým stlačeným vzduchom.

Náhradné diely a príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo, najmä nástroje a leštiace pomôcky nájdete v katalógoch výrobcu.

Výkresovú dokumentáciu a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej domovskej stránke:

www.flex-tools.com.

Pokyny sú k dispozícii aj na

www.flex-tools.com.

Informácie o likvidácii**VAROVANIE!**

Znefunkčnite nepotrebné elektrické náradie:
– odstránením sieťovej šnúry elektrického náradia.



Len pre krajinu EÚ

Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických

zariadení a transpozícií do vnútroštátneho práva musia byť použité elektrické náradia zbierané oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

**Recyklácia surovín namiesto likvidácie odpadu.**

Zariadenie, príslušenstvo a obaly sa musia recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Plastové diely sú určené na recykláciu podľa druhu materiálu.


**POZNÁMKA**

O možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu!

CE-Vyhlasenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok popísaný v časti „Technické špecifikácie“ zodpovedá nasledujúcim normám alebo normatívnym dokumentom: EN 62841 v súlade s predpismi smerníc 2014/30/EÚ, 2006/42/EC, 2011/65/EÚ.

Zodpovednosť za technické dokumenty: FLEX- Elektrowerkzeuge GmbH, R & D Bahnhofstrasse 1 5, D-71 711 Steinheim/Murr

i.v.  

Peter Lameli
Technický
vedúci

Klaus Peter Weinper
Vedúci oddelenia
kvality (QD)

01.01.2024; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vylúčenie zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca nie sú zodpovední za škody a ušlý zisk v dôsledku prerušenia podnikania spôsobeného výrobkom alebo nepoužiteľným výrobkom.

Výrobca a jeho zástupca nezodpovedajú za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím elektrického nástroja alebo použitím elektrického nástroja s výrobkami od iných výrobcov.

Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15 71711 Steinheim/Murr
Tel. +49(0) 7144 828-0
Fax +49(0) 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
