

# **DEWALT®**

## **TSTAK™ CONNECT RÁDIO + NABÍJEČKA**

**588781 - 96 CZ**  
Přeloženo z původního návodu

**DWST1-81078-QW  
DWST1-81079-GB  
DWST1-81080-XE**

## RÁDIO DEWALT® TSTAK™ CONNECT+NABÍJEČKA

RÁDIO DEWALT® TSTAK™ CONNECT obsahuje vestavěné FM a DAB rádio, podporu Bluetooth, 3,5mm AUX konektor pro přehrávání hudby z externího zdroje, a intuitivní dálkové ovládání přes chytrý telefon vybavený Bluetooth nebo tablet. Systém obsahuje možnost pro nabíjení zásuvných akumulátorů DEWALT®. RÁDIO TSTAK™ CONNECT může nabít většinu Li-ion akumulátorů DEWALT®. Akumulátory jsou prodávány samostatně.

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- FM stereo s manuálním/automatickým vyhledáváním a přednastavenými stanicemi
- Pokročilá funkce digitálního audio vysílání (DAB) se zobrazením informací podle stanice
- Oblíbené – přednastavené digitální stanice. 12 DAB stanic a 12 FM stanic.
- Připojení Bluetooth
- 3,5mm vstup AUX pro připojení externího zdroje
- Napájení přes USB/nabíjecí konektor (5 V/2,1 A)
- Velký barevný podsvícený LCD displej
- Podsvícená tlačítka se snadným stisknutím
- Čtyři reproduktory pro střední rozsah a dva subwoofery pro kvalitní zvuk
- Nastavení hlasitosti a tónu zvuku
- Odolný design
- Kompatibilní s jakoukoli jednotkou TSTAK™
- Odolné vodě a prachu – testováno IP54
- Použití s chytrým telefonem/tabletem pro dálkové ovládání zařízení

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### MODEL NAPÁJECÍHO ZDROJE (AC/DC NAPÁJENÍ): S048HM2400200

Příkon	100–240 VAC, 50–60 Hz (Třída II)
Výstupní výkon	24 VDC
Výstupní proud	2 A
Hmotnost	0,3 kg (0,66 lb.)

### ZAŘÍZENÍ

Příkon	24 VDC
Výstupní výkon	Nabíjení USB (5 V/2,1 A)
Pohotovostní režim BLE	7 dní na akumulátor, vždy zapnuto při napájení ze sítě
Doba pro zapnutí funkce automatického pohotovostního režimu při napájení ze sítě	< 20 minut
Třída ochrany IP	IP54*
Hmotnost	5,9 kg (13,2 lb.) bez akumulátoru
Stohovací hmotnost (celková)	60 kg (132 lb.)

### NABÍJEČKA AKUMULÁTORU

Napětí akumulátorů	10,8 VDC / 18 VDC (včetně akumulátorů XR FLEXVOLT) 1 Ah–9 Ah
Typ akumulátoru	Li-ion (zásuvný akumulátor)
Přibližná doba nabíjení	90–300 min
Nabíjecí proud	1,5 A

### ZVUKOVÉ VLASTNOSTI

Zdroj	DAB/FM, 3,5mm vstup AUX, Bluetooth
Zvuk SPL	100 dB ve vzdálenosti 1 m
Akustický výkon	45 W (třída D)
Doba provozu	8 hodin (přibližně) pro plně nabitý akumulátor Premium 18 V Li-ion
Provozní frekvence	2402–2480 MHz
Přenos	Max. 4 dBm

\*Chrání před prachem z pracoviště, sutí a slabým deštěm

## DEFINICE: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a venujte pozornost těmto symbolům.

- ⚠ NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
- ⚠ VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k lehkému nebo středně vážnému zranění.
- ➔ **Poznámka:** Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.



**VAROVÁNÍ:** Pro omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

**POZNÁMKA:** Produktové štítky obsahující VAROVÁNÍ jsou na spodní straně zařízení.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. Věnujte pozornost všem varováním a postupujte podle nich.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte zařízení poblíž vody.
6. Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní výstrahy a ujistěte se, že jim rozumíte. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektickým proudem, požáru a vážnému zranění.
7. Toto zařízení nesmí být přímo vystaveno vodě; nesmí se na něj umisťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například lahve.
8. K čištění zařízení používejte pouze suchý nebo vlhký hadřík.
9. Pro ochranu zařízení před vodou nebo prachem vždy zavřete kryt schránky a gumovou krytku konektoru pro napájecí zdroj.
10. Zařízení používejte v souladu s pokyny výrobce.
11. Neumisťujte tento přístroj do blízkosti otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky, zdrojů tepla, jako například radiátory, ohříváče vzduchu, sporáky nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo.

12. Chraňte napájecí kabel proti pošlapání nebo přivření, zejména u zásuvky a zástrčky.
13. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
14. Při pohybu vozíku se zařízením buděte opatrní, protože by mohlo dojít ke zranění v důsledku převrhnutí. Při provozu přístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek, specifikovaný výrobcem přístroje, nebo prodávaný s přístrojem.
15. AC/DC napájecí zdroj by se měl používat pouze jako zdroj pro zařízení a nabíjení akumulátorů. Pro úplné odpojení zařízení by napájecí zdroj měl být odpojen z elektrické sítě.
16. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, nebo abyste předešli poškození přístroje v důsledku bouře, odpojte přístroj ze zásuvky.
17. AC/DC napájecí zdroj by při provozu měl být snadno přístupný.
18. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům. Oprava zařízení je vyžadována, jestliže došlo k jakémukoli jeho poškození, jako například poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny nebo přímý déšť do konektorů, vystavení zařízení vysoké vlhkosti, přístroj nepracuje správně nebo došlo k pádu přístroje na zem a nepracuje.



19. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
  20. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto náradím **nebudou hrát**.
  21. Tento transformátor mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, budou-li pod dozorem zkušené osoby, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím a pokud pochopily, jaké nebezpečí hrozí při jeho použití.
  22. S tímto výrobkem si nesmí hrát děti
  23. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru
  24. Používejte pouze speciálně navržené akumulátory DEWALT® (viz **Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny akumulátory** níže pro schválené akumulátory DEWALT®). Použití jakéhokoli jiného akumulátoru než schváleného firmou DEWALT® může způsobit riziko zranění nebo požáru.
- ⚠** Symbol blesku se šípkou na konci, který je v trojúhelníku, má uživatele upozornit, že díly výrobku mohou způsobovat riziko elektrického úrazu.
- ⚠** Vykříčník v trojúhelníku má uživatele upozornit, že důležité pokyny pro provoz a opravy jsou v uživatelské příručce dodávané se zařízením.
- Symbol dvojité izolace (čtverec ve čtverci) označuje elektrické zařízení třídy II a má upozornit kvalifikované osoby na nutnost použít identických dílů v tomto zařízení při jejich výměně.
- ⚠** **VAROVÁNÍ:** Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chráťte toto zařízení před deštěm a vlhkostí. Používejte pouze v suchém prostředí.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zasuňte až na doraz široký kolík zástrčky do široké štěrbiny zásuvky.

## SEZNAM NOREM

DEWALT® TSTAK™ splňuje požadavky následujících norem:

- EN 300328
- EN 55024
- EN 301489-17
- EN 55032
- EN 55014-1
- EN 60065
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 55020
- EN 61000-3-3

## SEZNAM SYMBOLŮ

Štítky na tomto zařízení mohou obsahovat následující symboly:

V	volty
A	ampéry
W	watty
h	hodiny
---	Stejnosměrný proud
□	Konstrukce třídy II (dvojitá izolace)
CE	Značka CE
⚠	Bezpečnostní výstražný symbol

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO Všechny AKUMULÁTORY

Objednáváte-li nahradní akumulátory, nezapomeňte do objednávky doplnit katalogová čísla a napájecí napětí akumulátorů. RÁDIO TSTAK™ CONNECT je určeno k použití pouze s dobíjecími akumulátory DEWALT® série DCB 10,8 V/18 V Li-ion, včetně akumulátorů DEWALT® XR FLEXVOLT s kapacitou až 9 Ah. Použití jiných typů akumulátorů nebo akumulátorů, které nelze dobít, může způsobit požár nebo zranění.

Dobíjejte pouze integrovanou nabíječku RÁDIA TSTAK™ CONNECT nebo ekvivalent. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.

► **Poznámka:** Po dodání není akumulátor zcela nabít. Před použitím nabíječky a akumulátoru si přečtěte bezpečnostní pokyny v následující části a dodržujte popsané postupy pro nabíjení.

## PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátor ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** Vložení nebo vyjmout akumulátoru z nabíječky může způsobit jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
- NIKDY nevkládejte akumulátor do nabíječky násilím. NIKDY neupravujte akumulátor, aby mohl být nabíjen v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí jeho obalu a k následnému vážnému zranění.**
- Nabíjejte akumulátory pouze v určených nabíječkách DEWALT®.
- NEPONOŘUJTE** akumulátory je do vody nebo do jiných kapalin.
- Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (105 °F) (jako jsou venkovní boudy nebo plechové stavby v leteckém období).** Z důvodu zajištění maximální životnosti, ukládejte baterie na chladném a suchém místě.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí vzniku požáru. Nikdy se nepokoušejte baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat. Je-li obal akumulátoru prasklý nebo poškozený, nevkládejte akumulátor do nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení nebo poškození akumulátoru. Nepoužívejte akumulátory nebo nabíječky, u kterých došlo k silnému nárazu, pádu nebo jinému poškození (například propichnutí hřebíkem, zásah kládivelem, rozšlápnutí). Poškozený akumulátor by měl být vrácen do autorizovaného servisu, kde bude zajištěna jeho recyklace.

⚠ **VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru. Neskladujte ani nepřenášejte akumulátor tak, aby mohlo dojít ke zkratu kontaktů kovovými předměty.** Například, neumisťujte akumulátor do zástěr, kapes, skříněk na náradí, krabic, zásuvek atd. s volnými hřebíky, šouby atd. **Přesun akumulátorů může způsobit požár, pokud pól akumulátoru přijdou do kontaktu s vodivými materiály, jako jsou například klíče, mince, ruční náradí atd.** Americké ministerstvo pro přepravu nebezpečných materiálů (HMR) zakazuje přepravu akumulátorů v komerční dopravě nebo v letadlech (to znamená zabalené v kufrech a v přenosných zavazadlech), NEJSOU-LI řádně chráněny před zkratem. Při přepravě jednotlivých akumulátorů se proto ujistěte, zda jsou kontakty akumulátorů řádně chráněny a dobrě izolovány od materiálů, se kterými by se mohly dostat do kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.

## SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO LITHIUM ION (LI-ION) AKUMULÁTORY

- Nespalujte tyto akumulátory, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.** Akumulátor může v ohni explodovat. Při spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází k vytváření toxickejších výparů a látek.
- Dojde-li ke kontaktu obsahu akumulátoru s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem a vodou.** Dostane-li se vám kapalina z akumulátoru do očí, vyplachujte otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, dokud podráždění neustane. Potom vyhledejte lékařské ošetření. Elektrolyt akumulátoru je směs tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
- Obsah otevřených článků akumulátoru může způsobit potíže s dýcháním.** Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále přetrívají, vyhledejte lékařské ošetření.
- Nevystavujte akumulátor nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot.** Působení ohně nebo teplot přesahujících 130 °C (265 °F) může způsobit explozi.

- ⚠ VAROVÁNÍ:** Riziko popálení. Kapalina z akumulátoru se může vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem nebo se zdrojem jiskření.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY NABÍJEČKY

**Uschověte tyto pokyny:** Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro vaše nabíječky.

- Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění na nabíječce, na akumulátoru a na výrobku, který je touto baterií napájen a ujistěte se, že jim rozumíte.

- ⚠ VAROVÁNÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Riziko popálení. Z důvodu omezení rizika způsobeného zraněním nabíjejte pouze akumulátory DEWALT®, které jsou k nabíjení určeny. Jiné typy akumulátorů se mohou přehřát a prasknout, což může vést k zranění osob nebo k hmotným škodám.

- Poznámka:** Pokud se akumulátor nepoužívá, udržujte jej mimo ostatní kovové předměty. Případně, když je nabíječka připojena ke zdroji, může dojít ke zkratování nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé materiály nebo kovové předměty, jako jsou brusiva, kovové špony, ocelová vlna, hliníkové fólie nebo nahromaděné částečky kovu, se nesmí dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Před čištěním nabíječky vždy odpojte napájecí zdroj ze zásuvky a vyjměte akumulátor ze schránky.

- NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátor pomocí jiné nabíječky, než je kompatibilní DEWALT®.** Nabíječka i akumulátor jsou specificky navrženy tak, aby mohly pracovat dohromady.
- Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné použití, než je nabíjení nabíjecích akumulátorů DeWALT®.** Jakékoli jiné použití může vést k způsobení požáru

a k úrazu nebo zabít elektrickým proudem.

- Nevystavujte nabíječku proudu vody a NEPONOŘUJTE ji do vody.**
- Při odpojování nabíječky tahejte vždy za zástrčku a ne za napájecí kabel.** Tímto způsobem snížíte riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu.
- Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho poškození nebo namáhání.**
- Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte prodlužovací kabel.** Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k způsobení požáru nebo k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
- Při použití nabíječky venku vždy vyhledejte suché místo a používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** Práce s kabelem pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na nabíječku žádné předměty.** Umístěte nabíječku na taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů tepla.
- Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.**
- Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu poškození jiným způsobem.** Svěřte opravu autorizovanému servisu.
- Nerozebírejte nabíječku.** Je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému servisu. Nesprávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě.** Tímto způsobem omezíte riziko úrazu elektrickým proudem. Výjmutí akumulátoru toto riziko nesníží.
- NIKDÝ se nepokusíte spojit 2 nabíječky dohromady.**
- Nabíječka je navržena pro práci se stejnosměrným napětím 24 V.** Nepokusíte se ji používat s jiným napájecím AC/DC zdrojem než který se dodává se zařízením.

## DOPORUČENÍ PRO ULOŽENÍ

- Pokud je to možné, skladujte akumulátor v chladných suchých podmírkách, mimo sluneční světlo a příliš velké teplotní výkyvy.
- Skladujete-li akumulátor delší dobu, s ohledem na dosažení lepší výdrže akumulátoru vám doporučujeme, abyste jej uložili mimo nabíječku zcela nabité na suchém a chladném místě.

**► Poznámka:** Akumulátory nesmí být skladovány, jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být akumulátor zcela nabity.

## NABÍJENÍ

RÁDIO TSTAK™ CONNECT dokáže dobíjet pouze dobíjecí akumulátory DEWALT® série DCB 10,8 V/18 V Li-ion, včetně akumulátorů DEWALT® XR FLEXVOLT s kapacitou až 9 Ah. Použití jiných typů akumulátorů nebo akumulátorů, které nelze dobíjet, může způsobit požár nebo zranění. Před použitím tohoto zařízení pro nabíjení akumulátoru si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

## DŮLEŽITÉ POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE NABÍJENÍ

- Nejdelší provozní životnosti a nejvyššího výkonu dosáhnete, bude-li akumulátor nabijen v rozmezí teplot 18 až 24 °C. NENABÍJEJTE tento akumulátor, je-li okolní teplota nižší než 4,5 °C nebo vyšší než 40,5 °C. Je to velmi důležité a zabrání to vážnému poškození baterie.
- Během nabíjení může docházet k zahřívání nabíječky i akumulátoru. Jedná se o normální stav, který neznamená žádnou závadu. Chcete-li po použití usnadnit ochlazení akumulátoru, neukládejte nabíječku nebo akumulátor v teplém prostředí, jako jsou kovové přistřešky nebo nechráněné přívěsy.
- Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční rychlostí než zahřátý. Akumulátor se bude během celého nabíjecího procesu nabíjet pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální rychlosť nabíjení ani v případě, je-li zahřátý.
- Nedochází-li k řádnému nabíjení akumulátoru:

- Ujistěte se, že je zásuvka funkční pomocí připojení jiného zařízení;
- Provedte kontrolu, zda není zásuvka propojena se spínačem osvětlení a zda nedojde k odpojení napájení, je-li zhasnuto světlo.

Přemístěte nabíječku a baterii na místo, kde se teplota okolního vzduchu pohybuje v rozmezí zhruba 18 až 24 °C; d. Jestliže problémy stále přetrhávají, předejte náradí, akumulátor a nabíječku autorizovanému servisu.

- Tyto akumulátory musí být nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné pracovní operace.

V TAKOVÉ SITUACI NEPOKRAČUJTE v používání akumulátoru. Částečně vybitý akumulátor může být kdykoli znova nabít, aniž by to mělo jakýkoli vliv na akumulátor.

- Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou brusiva, kovové špony, ocelová vlna, hliníkové fólie nebo nahromaděné částečky kovu, se nesmí dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Před každým čištěním vždy odpojte nabíječku z elektrické sítě.
- Zabraňte zmrznutí akumulátoru a neponořujte jej do vody nebo do jiných kapalin.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Riziko popálení. Neponořujte akumulátor do žádné kapaliny a nedovolte, aby se do akumulátoru dostala jakákoli kapalina. Nikdy se nepokoušejte baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat. Dojde-li k narušení nebo prasknutí plastového obalu akumulátoru, odevzdejte takový akumulátor v autorizovaném servisu, který zajistí jeho recyklaci.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí exploze, pokud je akumulátor vyměněn nesprávně. Nahrazujte pouze stejným typem nebo ekvivalentem.

## NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

RÁDIO TSTAK™ CONNECT obsahuje velkou úložnou schránku. Tato schránka také chrání napájecí AC/DC zdroj, když se nepoužívá.

- Otevřete schránku, abyste vyjmuli napájecí AC/DC zdroj (viz obr. 1 a 3).
- Připojte zástrčku napájecího AC/DC zdroje do odpovídající zásuvky a připojte zdroj k RÁDIU TSTAK™ CONNECT před vložením akumulátoru.
- LED dioda síťového zdroje se rozsvítí červeně.
- Otevřete kryt zařízení uvolněním zajišťovací západky.
- Vložte akumulátor (není součástí) do rádia, ujistěte se, že pevně drží ve schránce (viz obr. 4). LED indikátor bude nepřetržitě blikat, čímž indikuje nabíjení akumulátoru.

LED dioda střídavého zdroje se rozsvítí červeně. LED dioda akumulátoru bude blikat podle stavu nabíjení (zelená, žlutá, červená).

**► Poznámka:** Zavřete kryt a zkontrolujte, že je pevně zajištěn.

- Dokončení nabítí bude indikováno svítícím LED indikátorem akumulátoru. Akumulátor je zcela nabitý a může být okamžitě použit nebo může být ponechán v nabíječce.

## PRODLEVA ZAHŘÁTÝ/ STUDENÝ AKUMULÁTOR

Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru, automaticky zahájí režim prodleva zahřátý/studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost akumulátoru.

## LED INDIKÁTORY

 LED DIODA AKUMULÁTORU	
Tříbarevná LED dioda indikuje stav akumulátoru	
Zelená	Akumulátor je zcela nabitý
Žlutá	Akumulátor je částečně nabitý
Červená	Akumulátor je vybitý

 LED DIODA AKUMULÁTORU	
Tříbarevná LED dioda indikuje stav akumulátoru	
Pomalé blikání a LED dioda síťového zdroje svítí	Nabíjení akumulátoru
Rychlé blikání červeně	Chyba / vadný akumulátor

 LED DIODA SÍŤOVÉHO ZDROJE	
Červená LED dioda indikuje síťový zdroj akumulátoru	
Červená	Síťový zdroj připojený

 LED DIODA BLUETOOTH	
Modrá LED dioda indikuje stav Bluetooth	
Modrá	Bluetooth připojen k mobilní aplikaci
Vypnuto	Nepřipojeno (dioda nemusí svítit pro připojení zařízení)

## OZNÁMENÍ O STAVU AKUMULÁTORU NA OBRAZOVCE

Při nabíjení akumulátoru je uprostřed LCD obrazovky zobrazen velký symbol baterie, který znázorňuje současný stav nabíjení.


	Zelená	Akumulátor je zcela nabité
	Žlutá	Akumulátor je částečně nabité
	Červená	Akumulátor je vybitý
	Tyrkysová a červená	Prodleva zahřátá/studená baterie Tato nabíječka má funkci prodlevy zahřátého/studeného akumulátoru: když nabíječka rozpozná zahřátý akumulátor, automaticky začne nabíjet akumulátor až po vychladnutí. Jakmile akumulátor vychladne, nabíječka se automaticky přepne do režimu nabíjení akumulátoru. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost akumulátoru.
		Vadné akumulátry Tato nabíječka nebude vadnou baterii nabíjet. Nabíječka bude indikovat vadný akumulátor zobrazením X na symbolu akumulátoru na LCD obrazovce. Dojde-li k takové situaci, vložte akumulátor znovu do nabíječky. Jestliže problém stále přetravává, vyzkoušejte nabíječce jiný akumulátor, abyste se ujistili, zda nabíječka pracuje správně. Nabíjí-li se nový akumulátor správně, je původní akumulátor poškozen a musí být vrácen do autorizovaného servisu nebo do sběrného dvora, kde bude provedena jeho recyklace. Projevuje-li se u nového akumulátoru stejný problém jako u původního akumulátoru, svěřte otestování nabíječky i akumulátoru autorizovanému servisu. POZNÁMKA: To může také znamenat závadu v nabíječce.

**VAROVÁNÍ:** Pro omezení rizika zranění vypněte zařízení a odpojte jej z elektrické sítě, když se nepoužívá nebo jsou na něm prováděny opravy. Nerozebírejte nabíječku; je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému servisu.

### USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Kompletní uživatelská příručka je dostupná na [www.2Helpu.Com/DEWALT](http://www.2Helpu.Com/DEWALT)

## POPIS ZAŘÍZENÍ

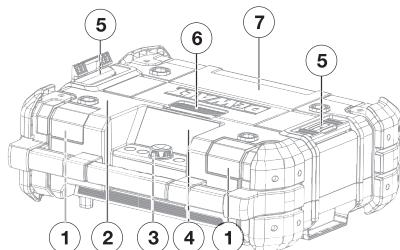


**Obr. 1. Pohled zepředu**

1. Přední reproduktory (2×)
2. Rukojet pro přenášení
3. Ovládací panel
4. LCD obrazovka
5. Stohovací západky (2×)
6. Západka schránky
7. Kryt schránky


- Pro otevření schránky odjistěte západku krytu a schránku otevřete.
- Pro přístup ke schránce akumulátoru otevřete horní kryt schránky.
- Pro zavření schránky tlačte na kryt dokud se nezajistí.

► **Poznámka:** Když je správně zavřená, chrání schránka obsah před prachem, sutí a lehkým deštěm.

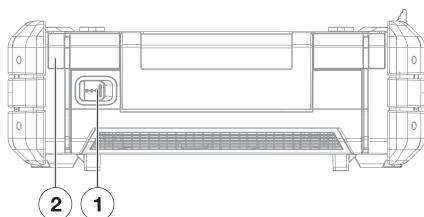

**Obr. 2. Pohled ze zadu**

1. Napájecí vstup (24 VDC)
2. Zadní reproduktory (2×)

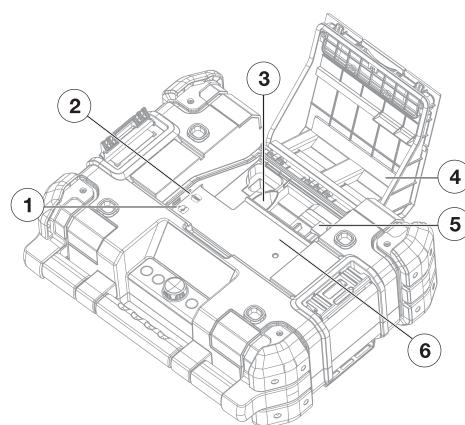

**Obr. 3. Úložný prostor**

1. Nabíjecí USB konektor
2. AUX vstup (3,5 mm)
3. Schránka napájecího AC/DC zdroje
4. Kryt schránky
5. Schránka akumulátoru
6. Úložný prostor



**Obr. 4. Ovládací panel**

1. Tlačítko zpět
2. Tlačítko doleva
3. Otočný knoflík výběru
4. Tlačítko doprava
5. Tlačítko domů
6. Dotyková tlačítka (x6)

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

### SLABÉ AKUMULÁTORY

Slabé akumulátory budou stále fungovat, avšak s menší výdrží.

Pokud při napájení zařízení akumulátorem klesne stav nabítí pod 20 %, zobrazí se indikátor vybitého akumulátoru.

### OCHRANA AKUMULÁTORU

Pro ochranu akumulátoru se zařízení vypne, pokud je akumulátor příliš vybitý. Pokud toto nastane, připojte RÁDIO TSTAK™ CONNECT k elektrické síti pomocí napájecího AC/DC zdroje a nabijte akumulátor.

### HUDBA NEHRAJE

Při spadnutí zařízení ve svíslé poloze se akumulátor může odpojit. Pokud je zařízení napájeno akumulátorem, hudba přestane hrát. Pro opětovné spuštění otevřete kryt a znova upevněte akumulátor.

## ÚDRŽBA

**⚠ VAROVÁNÍ:** Pro omezení rizika zranění vypněte zařízení a odpojte jej od napájení, před prováděním jakýchkoli oprav. Nerozebírejte nabíječku; je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěrte tento úkon autorizovanému servisu.

## ČIŠTĚNÍ

**⚠ VAROVÁNÍ:** Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva mohou být z povrchu zařízení odstraněny pomocí hadíku nebo měkkého kartáče bez kovových štětin.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Odstraňte nečistoty a prach čistým suchým vzduchem alespoň jednou týdně. Z důvodu omezení rizika zranění zraku při této práci vždy používejte schválenou ochranu zraku splňující požadavky normy ANSI Z87.1.

**⚠ VAROVÁNÍ:** K čištění nekovových součástí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do zařízení dostala

jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část zařízení do kapaliny.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**⚠ VAROVÁNÍ:** Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DEWALT®, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto náradím velmi nebezpečné. Z důvodu snížení rizika zranění používejte s tímto náradím pouze příslušenství DEWALT®.

Příslušenství pro použití s RÁDIEM TSTAK™ CONNECT můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu.

### OPRAVY

Akumulátory nejsou opravitelné.

Pro zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI by všechny opravy, údržba a nastavení měly být prováděny kvalifikovaným personálem DEWALT®, DEWALT® autorizovaným servisním centrem nebo jiným kvalifikovaným personálem. Vždy používejte originální náhradní díly.

### ZAREGISTRUJTE SE ONLINE

Děkujeme za Váš nákup. Zaregistrujte nyní svůj produkt:

- **Záruční servis:** Registrace produktu pomůže dosáhnout účinnějšího záručního servisu v případě, že se vyskytne problém s Vaším produktem.
- **Potvrzení vlastnictví:** V případě pojistné události, například požáru, povodně nebo krádeže, poslouží tato registrace vlastnictví jako důkaz koupě.
- **Pro Vaši bezpečnost:** Registrace Vašeho produktu nám umožní Vás kontaktovat v případě, že by bylo nutné bezpečnostní oznámení podle Federálního zákona o bezpečnosti spotřebitelů.

## ZÁRUKA

### EVROPSKÁ ZÁRUKA NA ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ DEWALT V TRVÁNÍ 1 ROKU

Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a poskytuje 1letou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva jako profesionálního uživatele nebo vaše zákonné práva jako soukromého neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

V souladu s platnými smluvními podmínkami evropské záruky na elektrické nářadí DeWALT, které jsou k dispozici u místního zástupce společnosti DeWALT, u autorizovaných prodejců nebo na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), platí následující, pokud do 12 měsíců od data zakoupení dojde u vašeho výrobku DeWALT k závadě v důsledku vady materiálu nebo špatného výrobního zpracování, společnost DeWALT může zdarma vyměnit všechny vadné části, nebo dle vlastního uvážení, může zdarma vyměnit celou reklamovanou jednotku.

Společnost DeWALT si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamací v rámci této záruky, která není podle názoru zástupce autorizovaného servisu v souladu s uvedenými smluvními podmínkami evropské záruky DeWALT.

Budete-li vyžadovat reklamací, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis DeWALT na internetu, v katalogu DeWALT nebo kontaktujte prodejce DeWALT na adresu, která je uvedena v tomto návodu.

Seznam autorizovaných prodejců DeWALT a všechny podrobnosti o našem poprodejném servisu najeznete na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Třkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 261 009 772  
Fax: 261 009 784  
Servis: 244 403 247  
[www.dewalt.cz](http://www.dewalt.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

### BAND SERVIS

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 577 008 550,1  
Fax: 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

### K R E S S P O L . S . R . O .

Civílinská 325 / 7, Pod Civílnem  
794 01 Krnov  
Tel.: +420 603 891 357  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)  
[zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)

Právo na případné změny vyhrazeno.

**12/2022**





**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

# **DEWALT®**

**TYP VÝROBKU:**

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>SK</b>	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

**(cz) Dokumentace záruční opravy****(sk) Dokumentácia záručnej opravy**

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo	Porucha	Podpis

**CZ**

Adresy servisu  
Band servis  
Klášterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

**CZ**

Band servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

**CZ**

K R E S spol. s.r.o.  
Civílnská 325 / 7, Pod Civílnem  
CZ-794 01 Kroměříž  
Tel.: +420 603 891 357  
e-mail: [zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)

**SK**

Adresa servisu  
Band servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624